


# Wendeschiene Typ 259



## Montage - Hinweis



Deckenhalterung anschrauben,  
Sicherung in den 1. und 2. Lauf  
einschieben.

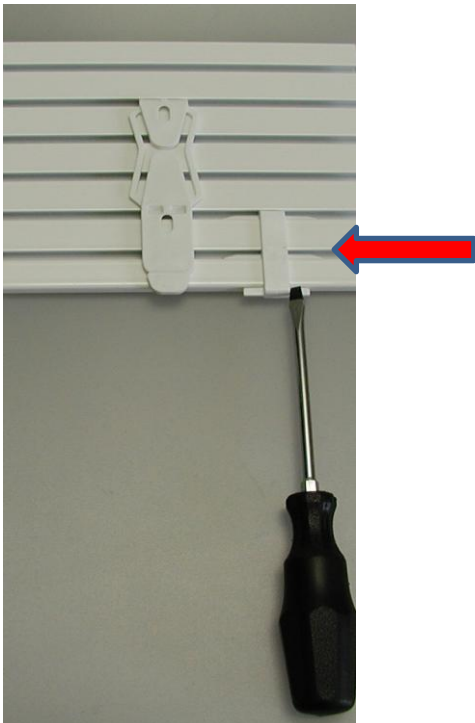

Sicherungsstift mit Flach-  
Schrauben-Dreher in die Richtung  
der Deckenhalterung schieben.



So ist die Schiene auch bei  
unebenen Decken optimal vor dem  
Herausspringen aus der  
Deckenhalterung gesichert.

Empfehlenswert bei den 4/5 und  
6/7 läufigen Schienen.